



Handleiding Photobooth

U ontvangt:

- Flightcase met daarin:
 - Photoboothkast met beschermhoes en handleiding
 - Beschermhoes met schroeven, lamp en kabels
- Onderstel met beschermhoes
- Indien van toepassing een doos met extra filmrol

Algemeen:

- Lees voor gebruik altijd eerst de handleiding. Hierin vindt u belangrijke informatie over het gebruik en de veiligheid van het artikel.
- Het gebruiken van de artikelen anders dan in de handleiding beschreven, is niet toegestaan. Schade ontstaan door ondeskundig gebruik zal ALTIJD op u worden verhaald.
- Zorg dat het artikel op een stevige, voldoende dragende ondergrond staat.
- Het openen van de photoboothkast zonder toestemming van de medewerkers van Roos Springkussens is ten strengste verboden.

Gebruiksaanwijzing:

Opbouwen

1. Haal het onderstel uit de transportzak en plaats deze op de plek waar u de photobooth wilt gebruiken.



2. Zorg ervoor dat het onderstel stabiel staat en niet wankelt. Dit kunt u doen door de stelpoten onderaan het onderstel in of uit te draaien.





3. Open de flightcase en haal eerst voorzichtig de zwarte zak met daarin de verlichting, bekabeling en draaiknoppen ten behoeve van het vastzetten van de photobooth, uit de flightcase en leg deze nog even opzij.
4. Haal vervolgens de booth **met 2 personen** uit de flightcase:
Aan beide zijden van de photobooth zitten handgrepen waaraan deze opgetild kan worden (let op: til de booth niet op aan de printuitgang). Til de photobooth uit de flightcase en plaats deze op het onderstel.
Gekeken naar het gewicht is dit het beste met 2 personen te doen.
Let op, er zit gevoelige apparatuur in de bekisting.




5. Haal de vastzet knoppen uit de zwarte transportzak en zet de photobooth vast op het onderstel.





6. Haal de overige kabels uit de transportzak en sluit deze aan op de achterzijde van de photobooth. De lamp kan vervolgens door middel van een magneet worden vastgezet bovenop de photobooth.

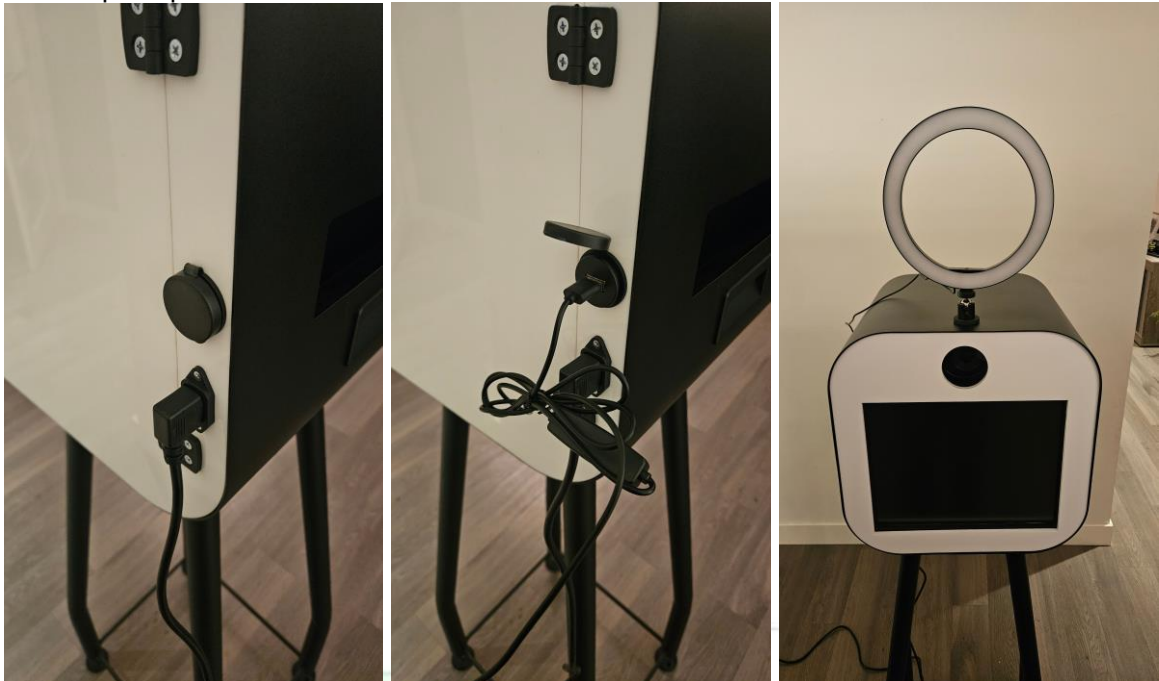

7. Indien alles goed staat en is aangesloten, kunt u de stekker in het stopcontact doen. De photobooth toepassing start na een aantal seconden automatisch op. Wacht even tot ook het programma is opgestart (ongeveer 1 minuut). Dit gebeurt automatisch.






8. Nadat de photobooth toepassing is opgestart, kunt u uw eigen event aanklikken door middel van het touchscreen aan te raken.

Meestal begin de naam van uw event met de datum (beginnend met het jaartal) gevolgd door uw naam. Bijvoorbeeld voor 4nov2026 gereserveerd op Roos: 26-11-04Roos.

Wanneer u daarna op de blauwe button rechts bovenin het scherm klikt start de photobooth uw event op



Let op! Kies alleen uw eigen event. Nadat er een event is opgestart, kunt u deze niet meer zelf wijzigen.

9. Wanneer u een scherm ziet met de tekst "Take a picture" is de photobooth klaar voor gebruik! Voorbeeld:



Afbouwen:

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact
2. Ontkoppel alle kabels
3. Verwijder de schroeven onder de photobooth, doe de beschermhoes om de booth en plaats de booth met 2 personen terug in de Flightcase
4. Doe de bekabeling, de schroeven en de lamp na afloop van uw event weer terug in de beschermzak en plaats deze voorzichtig naast de booth in de flightcase
5. Plaats als laatste de hoes over het onderstel.
6. Vergeet als laatste deze handleiding niet in de transportkist te doen, vermist handleidingen kosten € 12,50, en sluit de kist.

Wij hopen dat u een leuk event heeft gehad!

Filmrol vervangen

Indien er met u besproken is dat u de filmrol tijdens uw event moet vervangen verwijzen wij naar het instructiefilmpje op onze site.

Contact:

Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met 06-10302825.